zaunDIY.de

MONTAGEANLEITUNG

EINFLÜGELIGES GARTENTOR

Bodenmontage





Robust
Hohe Stabilität

Schnelle Montage
Einfach & zeitsparend

Korrosionsbeständig
Optimaler Rostschutz

Langlebig
Für eine lange Lebensdauer

Weitere Informationen und Montagevideos finden Sie unter

www.zaundiy.de

© 2026 ZaunDIY.de – Alle Rechte vorbehalten.



LIEFERUMFANG



PRO-Torrahmen

Torpfosten
(80 × 80 mm)

Torpfosten
(80 × 80 mm)



Einflügeliges PRO-Tor
Zubehör vormontiert



Locinox Schloss mit Gegenkasten



Locinox Torbänder 180° Grad



Alukappe 80×80 mm



Zaunanschlusswinkel

*Falls Ihre Zaunanlage eine Ecke enthält, muss ein 60 × 60 mm Eckpfosten verwendet werden. Bitte achten Sie darauf, für jede Ecke einen entsprechenden Eckpfosten mitzubestellen. Bei einer geraden Zaunlinie ohne Ecken werden keine Eckpfosten benötigt.

BENÖTIGTE WERKZEUGE UND MATERIALIEN



Schaufel



Maßband



Wasserwaage



Richtschnur



Gabelschlüssel &
5,5 mm Inbusschlüssel



Lackspray



Eimer




Gummihammer



Akku-Bohrschrauber



Betonmischung

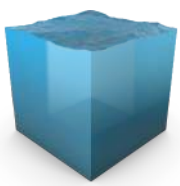


Wasser



01 Torposition festlegen

Bestimmen Sie die Position des Tores im Zaunverlauf. Spannen Sie eine Richtschnur und markieren Sie die Positionen der Torpfosten auf dem Boden.


Passen Sie den Lichte Maß zwischen den Torpfosten an die gewählte Torgröße an. Das erforderliche Montagemaß finden Sie in der technischen Zeichnung Ihres Tormodells auf unserer Website. Montieren Sie zuerst das Tor und anschließend die Zaunmatten.

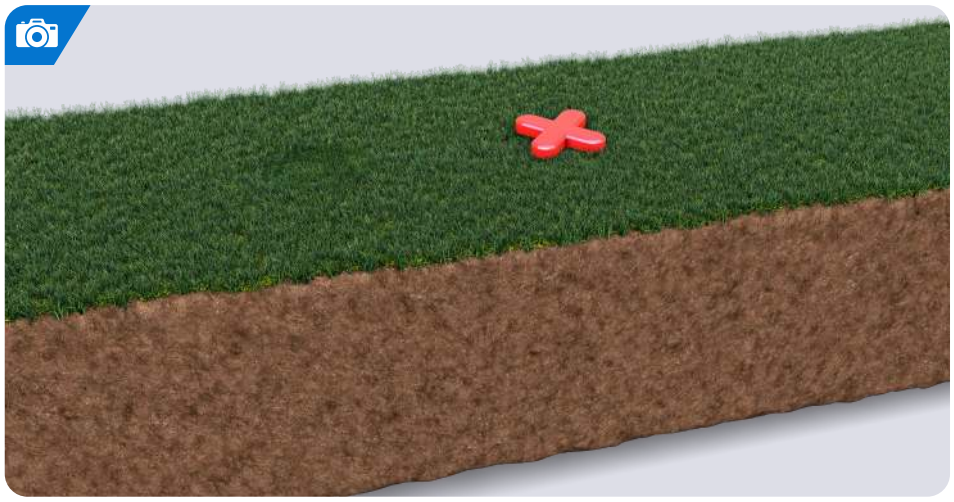

02 Pfostenlöcher ausheben

Heben Sie an den markierten Stellen Pfostenlöcher mit einem Durchmesser von ca. 30 cm und einer Tiefe von 70–80 cm aus.


Zum Ausheben können Sie einen Spaten oder einen geeigneten Erdbohrer verwenden.

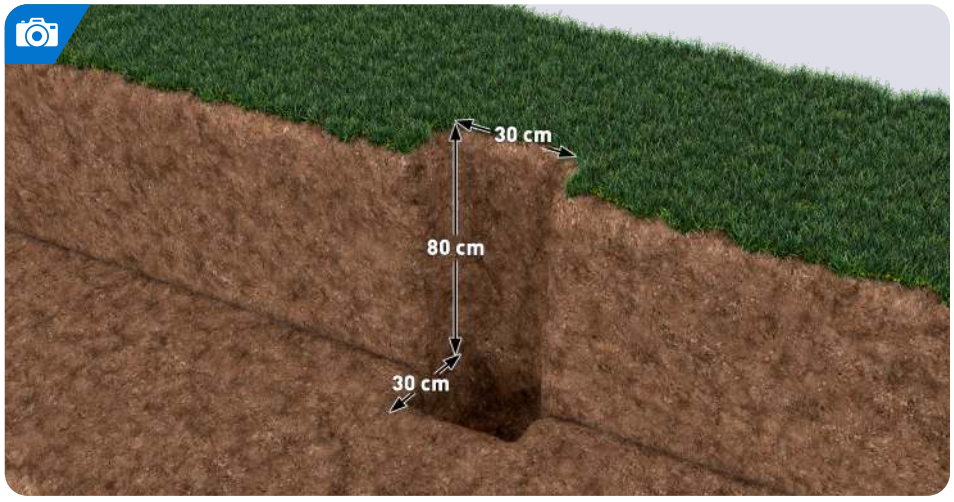

03 Drainage vorbereiten

Füllen Sie die Pfostenlöcher mit einer 10–20 cm hohen Kiesschicht als Drainage und Frostschutz.

Berücksichtigen Sie beim Anpassen der Kiesschicht die erforderliche Montagehöhe der Torpfosten.

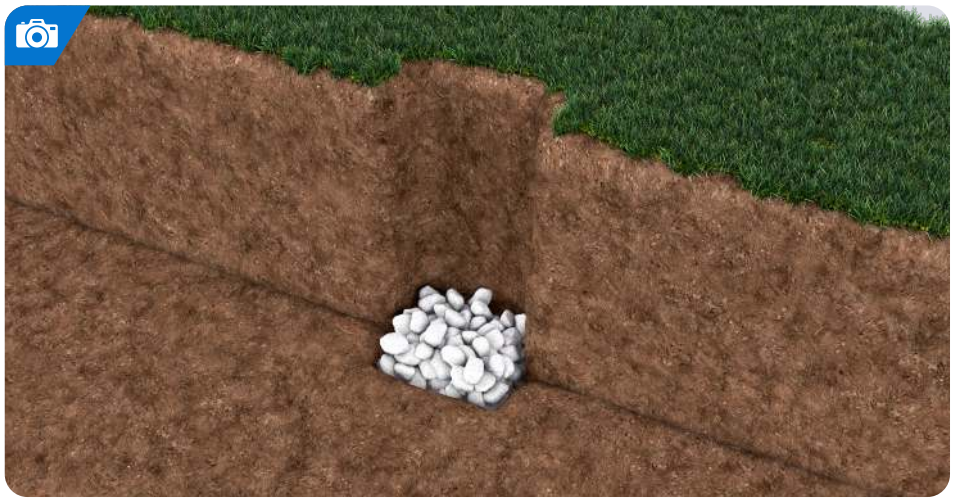




04 Setzen Sie den Gehänge Pfosten

Setzen Sie den Drehpfosten mittig in das Pfostenloch ein. Richten Sie ihn entsprechend der gewünschten Öffnungsrichtung des Tores aus.

Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage die senkrechte Ausrichtung und die Höhe des Pfostens. Achten Sie darauf, dass sich die Scharnieraufnahme auf der Öffnungsseite des Tores befindet.

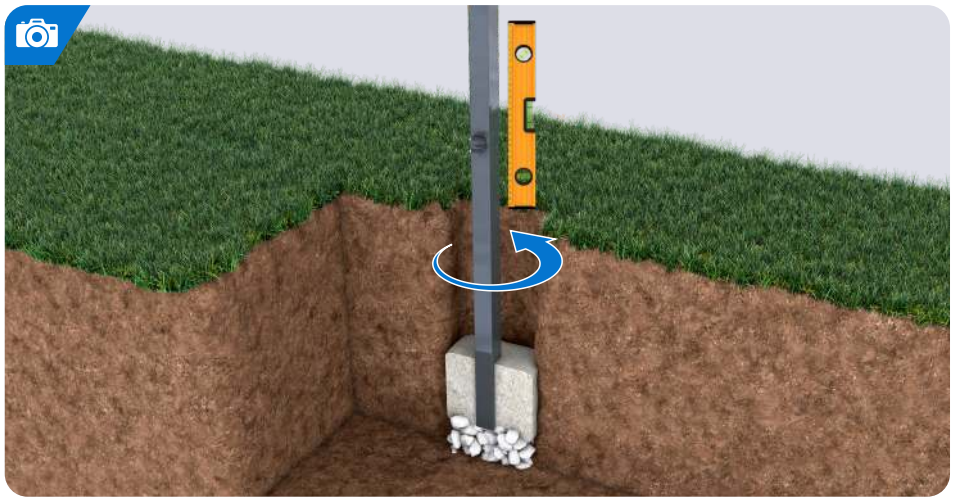

05 Drehpfosten einbetonieren

Füllen Sie das Pfostenloch bis zur Hälfte mit Beton. Richten Sie den Pfosten mit einer Wasserwaage aus und fixieren Sie ihn anschließend mit Holzlatten und Schraubzwingen, damit er sich nicht verschiebt.


Die Stützen sollten an ihrem Platz bleiben, bis der Beton vollständig ausgehärtet ist.



06 Pfosten fixieren

Füllen Sie das Pfostenloch vollständig mit Beton. Kontrollieren Sie den Pfosten abschließend mit einer Wasserwaage und stellen Sie sicher, dass er gerade und korrekt ausgerichtet ist.

Lassen Sie normalen Estrichbeton mindestens 24 Stunden aushärten. Bei der Verwendung von Schnellbeton beachten Sie die vom Hersteller angegebene Aushärtezeit. Betonieren Sie nicht bei Außentemperaturen unter 5 °C.

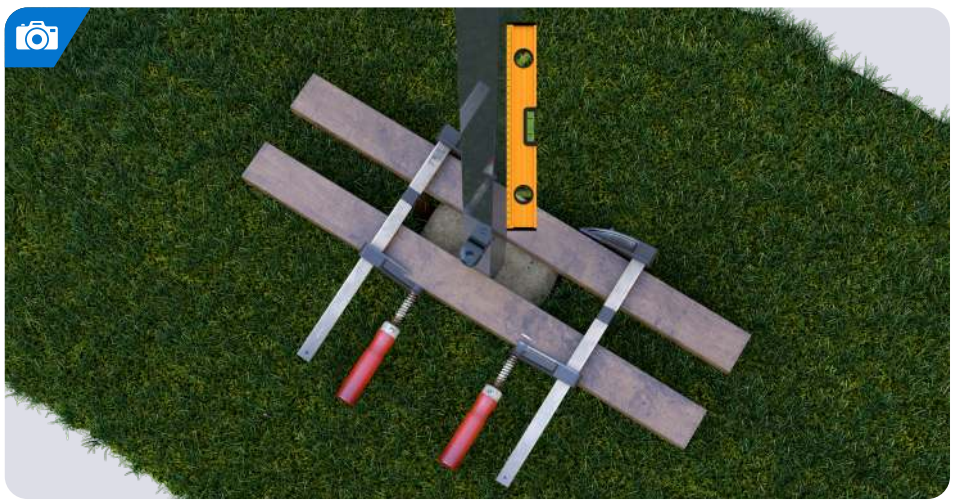



07 Torflügel vorbereiten

Stellen Sie die Schlossfalle entsprechend der gewünschten Öffnungsrichtung des Tores ein.


Lösen Sie zum Ändern der Öffnungsrichtung die seitlichen Schrauben, drehen Sie die Falle und ziehen Sie die Schrauben anschließend wieder fest.



08 Schloss montieren

Setzen Sie das Schloss in die vorgesehenen Bohrungen des Torflügels ein und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Befestigungselementen.

Verschließen Sie nach der Montage die nicht benötigten Bohrungen mit den mitgelieferten Stopfen.

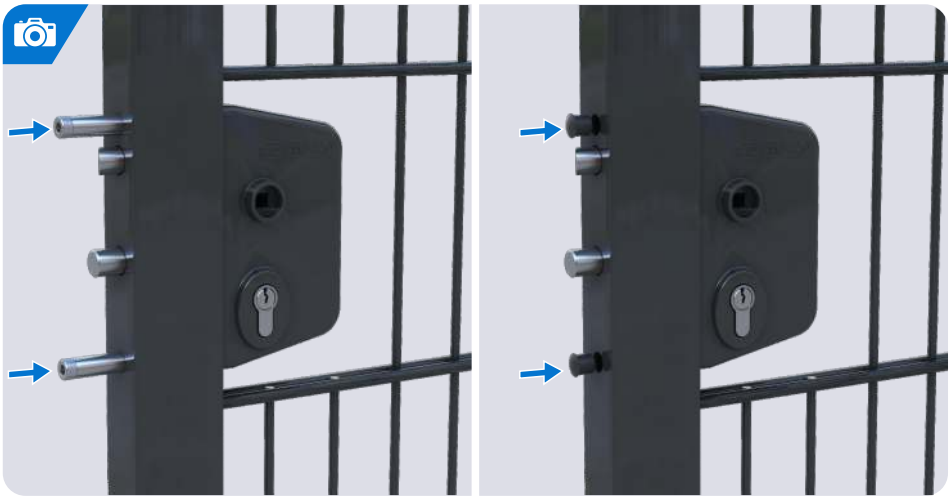

09 Drückergarnitur montieren

Montieren Sie die Drückergarnitur und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben.

Prüfen Sie nach der Montage, ob sich die Drückergarnitur leicht bedienen lässt und alle Schrauben fest angezogen sind.





10 Torbänder montieren

Montieren Sie die Torbänder an den vorgesehenen Befestigungspunkten des Torflügels.


Prüfen Sie vor dem Einhängen des Torflügels, ob alle Befestigungen korrekt positioniert und fest angezogen sind.



11 Torflügel einhängen

Montieren Sie die Scharnierbolzen am Torpfosten. Hängen Sie den Torflügel ein und sichern Sie ihn mit Unterlegscheiben und Muttern.


Prüfen Sie nach der Montage, ob sich der Torflügel leichtgängig öffnen und schließen lässt.

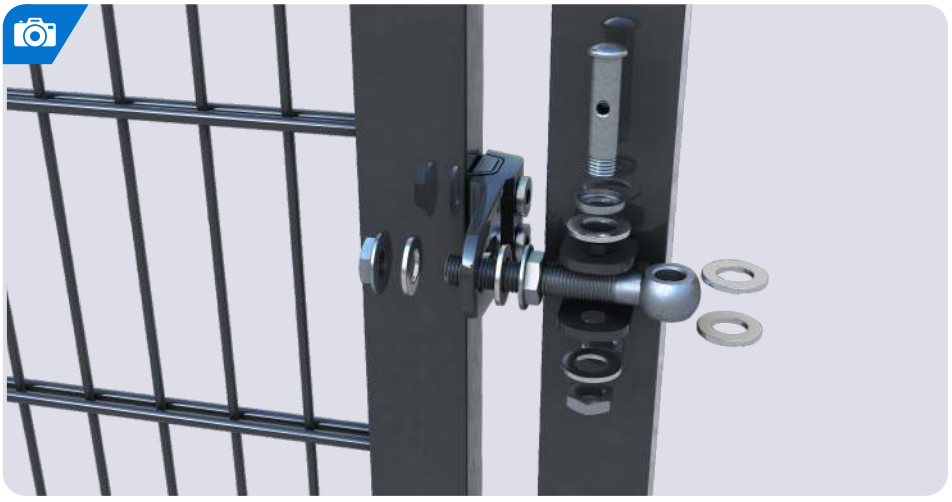

12 Anschlagpfosten setzen

Setzen Sie den Anschlagpfosten im erforderlichen Abstand, richten Sie ihn aus und betonieren Sie ihn ein. Kontrollieren Sie vor dem Betonieren den Abstand zwischen Torflügel und Anschlagpfosten sowie die Ausrichtung des Schlosses.

Wiederholen Sie für die Montage des Anschlagpfostens die Schritte 1–6 in gleicher Weise.

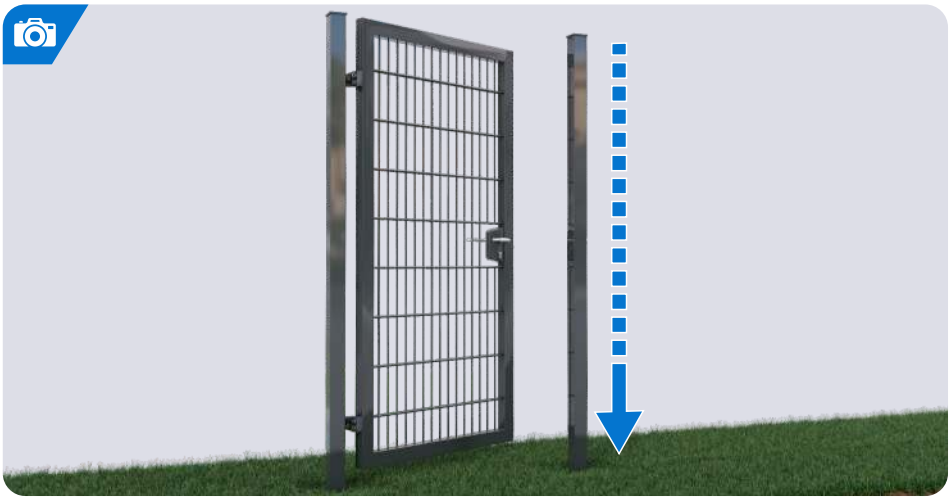




13 Toranschlag montieren

Montieren Sie nach dem Aushärten des Betons den Toranschlag am Anschlagpfosten auf Höhe des Schlosses.


Richten Sie den Toranschlag vor dem Festziehen entsprechend der Öffnungsrichtung des Tores aus.

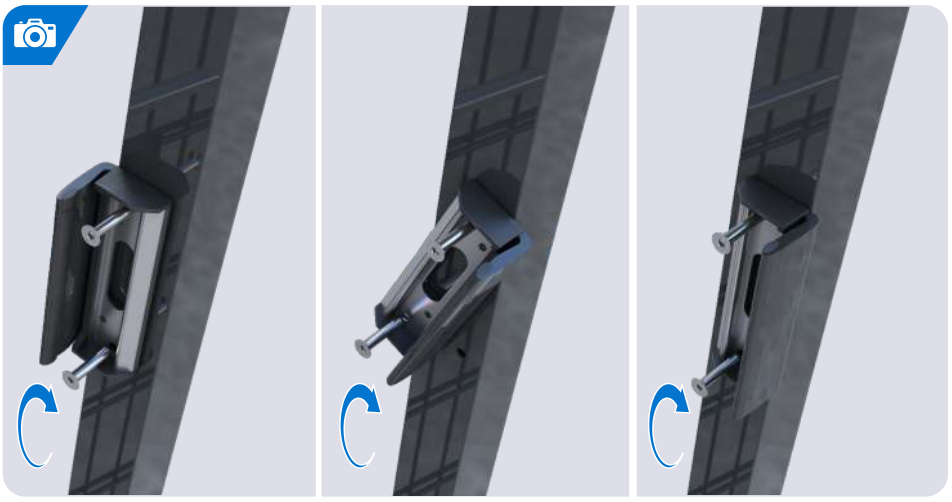

14 Zaunanschlusswinkel montieren

Befestigen Sie die Zaunanschlusswinkel mit selbstbohrenden Schrauben an den Torpfosten.

Positionieren Sie die Zaunanschlusswinkel entsprechend der Befestigungspunkte des verwendeten Zaunfeldes.

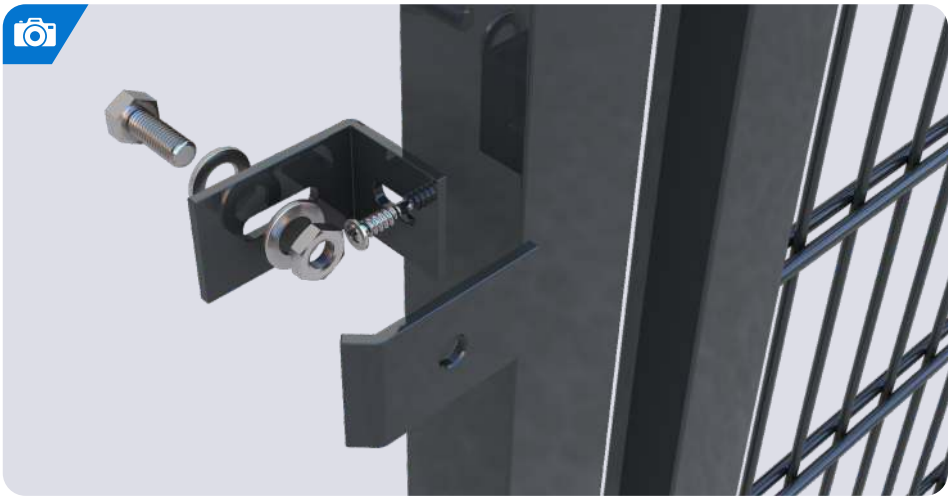

15 Zaunfeld befestigen

Richten Sie das Zaunfeld an den montierten Zaunanschlusswinkeln aus und befestigen Sie es mit den vorgesehenen Schrauben.

Kontrollieren Sie vor dem endgültigen Festziehen die Höhe und Ausrichtung des Zaunfeldes.





16 Tormontage abgeschlossen

Die Montage Ihres Tores ist erfolgreich abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen ZaunDIY-Tor.

Passendes Zubehör, Befestigungselemente und weitere Produkte für Ihr Tor finden Sie auf ZaunDIY.de. Bei Fragen rund um Ihr Tor helfen wir Ihnen gerne weiter.



Montage auf Betonboden

Soll das Tor auf einem Betonboden montiert werden, bestellen Sie die passende Bodenplatte für Torpfosten auf ZaunDIY.de. Bestimmen Sie die Position des Tores im Zaunverlauf und markieren Sie mithilfe der Bodenplatten die Befestigungspunkte auf dem Betonboden. Bohren Sie anschließend die erforderlichen Löcher, befestigen Sie die Bodenplatten mit Fixankern (M10×90) und montieren Sie die Torpfosten.

Die Torpfosten sind für die Montage zum Einbetonieren entsprechend länger ausgeführt. Bei der Montage mit Bodenplatten müssen die Pfosten daher an der Unterseite auf das erforderliche Maß gekürzt werden. Die erforderlichen Schnitt- und Montagemaße finden Sie in der technischen Zeichnung Ihres Tormodells.





PP Sichtschutzstreifen

Für mehr Privatsphäre und eine individuelle Optik können Sie Ihr Tor und die angrenzenden Zaunfelder mit PP Sichtschutzstreifen ausstatten. Die Streifen lassen sich einfach einfädeln und ohne Spezialwerkzeug montieren.

Kombinieren Sie verschiedene Farben, um Tor und Zaunanlage individuell zu gestalten. Passende PP Sichtschutzstreifen in verschiedenen Farben finden Sie auf ZaunDIY.de.



